



## Guides pour la tracéation standard des lignes selon les normes CT


1. Retirez la bande de fixation du scanner CT triphasé standard.

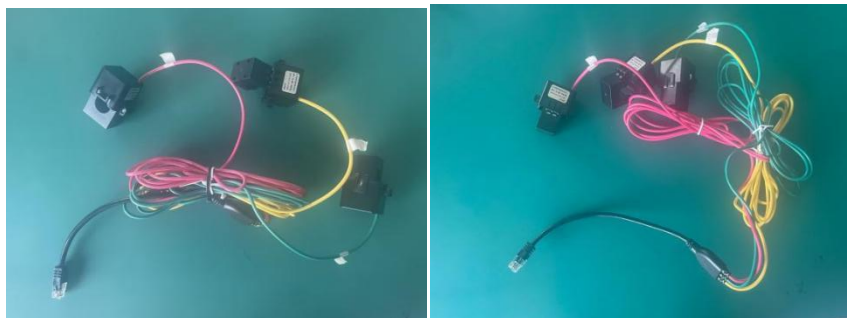


2. À une distance de 30 à 50 mm par rapport à la base, coupez obliquement les deux fils roux et vert du CT avec des pinces ; veillez à effectuer une coupe décalée entre les deux fils.

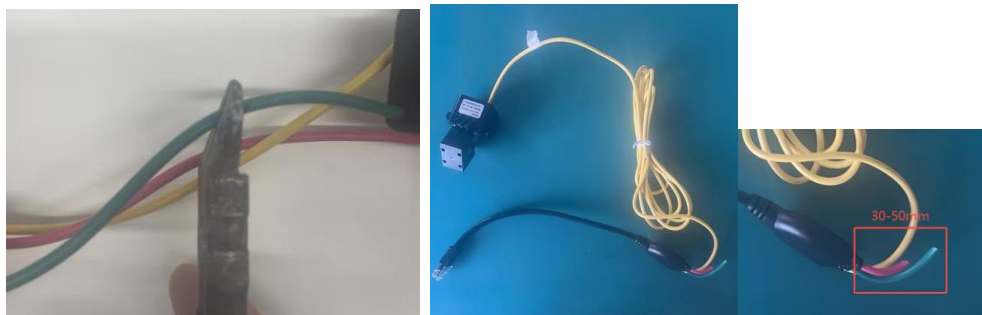

3. Coupez les deux fils rouges et bleus, puis enveloppez-les avec du ruban adhésif électrique ; afin d'améliorer l'apparence et de faciliter la manipulation, vous pouvez également enrouler les deux fils coupés ainsi que le fil jaune ensemble avec du ruban adhésif électrique.

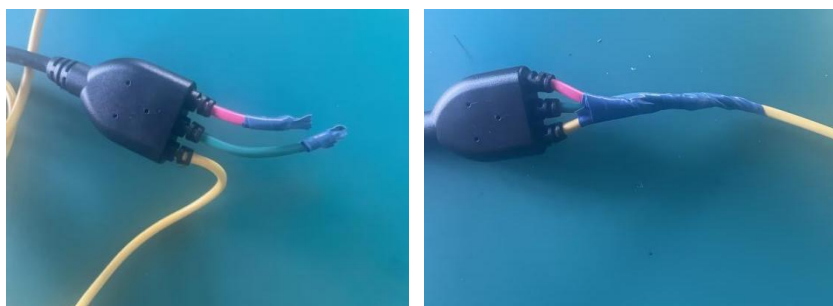

3. Le câblage du CT préparé est illustré ci-dessous ; il peut être réalisé selon une configuration monophasique. Il est essentiel que le câble d'alimentation du CT, la charge et le produit soient tous connectés à une même phase.

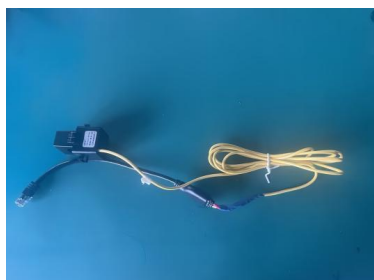

### Déclaration de garantie du produit

La société Shenzhen Huameixingtai Technology Co., Ltd. fournit les garanties suivantes pour tous les utilisateurs ayant procédé à la coupe du câble lors de l'achat du nouveau produit CT002 en combinaison avec un câble de prélèvement CT triphasé : étant donné que le câble de prélèvement CT fourni avec le verrou CT002 est triphasé, tandis que son environnement d'utilisation réel est une boîte de distribution monophasée, une installation directe s'avère impossible. Dans ce cas, après avoir guidé l'utilisateur pour couper le câble de prélèvement CT en câble monophasé et l'avoir mis en service, notre entreprise assumera légalement toutes les responsabilités liées aux services après-vente résultant de cette manipulation (y compris les dysfonctionnements fonctionnels, mais excluant les dommages causés par des facteurs humains).

### Je donne cette garantie !

Nom de la société émettrice du certificat d'engagement :

Shenzhen Huameixingtai Technology Co., Ltd.



Date de la lettre d'engagement : 23 juin 2026